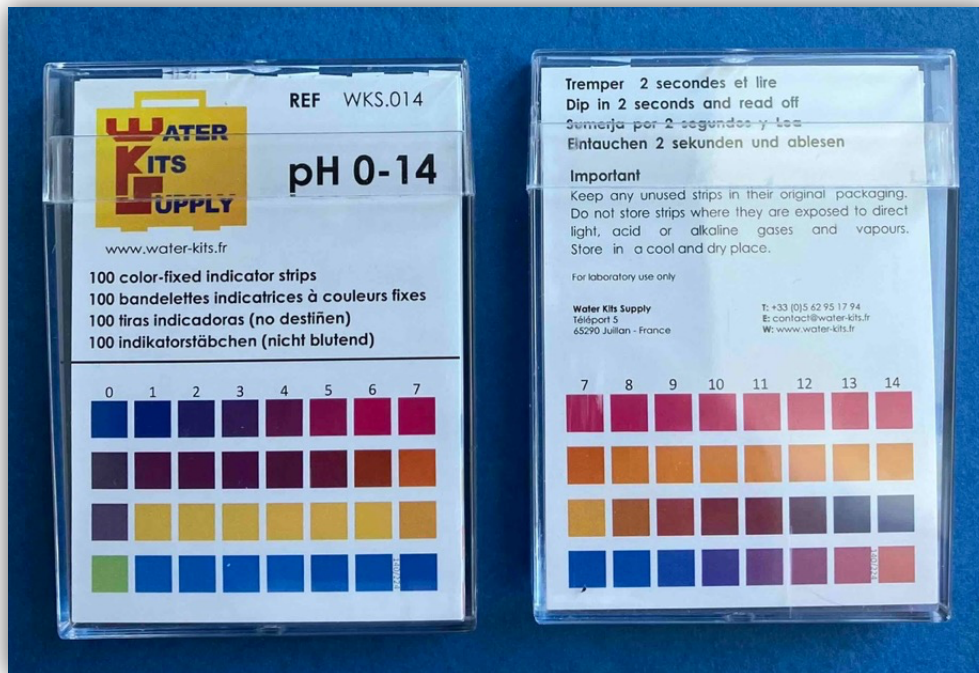

REF : WKS.014 100 Bandelettes pH 0-14
100 Strips pH 0-14



Mode d'emploi - Manual

Conserver dans un endroit sec (pas d'humidit , pas de stockage en frigo....)

Bien refermer la boite apr s usage

Tremper dans l'eau   analyser (qui doit  tre   temp rature ambiante 18-24 degr s Celsius) pendant 2 secondes.

Secouer la bandelette pour retirer l'exc s d'eau.

Comparer les couleurs pour obtenir le pH

Store in a dry place (no humidity, no storage in the fridge....)

Close the box after use

Soak in the water to be analyzed (which should be at room temperature 18-24 degrees Celsius) for 2 seconds.

Shake the strip to remove excess water.

Compare colors to get the pH